

# Maxi-Flo Värmeväxlare / Heat exchanger

Art.nr / Item no. 11365, 11366, 11367, 11368

**Pahlén**  swimming pool equipment

**SVENSKA**

Montera värmeväxlaren enligt skiss.

Vid montage ovanför poolens vattenyta skall rören läggas i en loop för att undvika att värmeväxlaren kan självdräneras.

Värmeväxlaren skall ej monteras mot brännbart material och får ej övertäckas.

Dosering av klor, syra eller liknande skall göras efter värmeväxlaren för att undvika korrosion.


Om poolcirkulationen upphör eller stängs av, skall även cirkulationspumpen på primärsidan stängas av.

Vid frysrisk, samt om poolen är avstängd för vintern eller längre tid än 1 månad, skall värmeväxlaren dränas på allt vatten.

Värmeväxlaren får ej användas i saltvatten eller i pooler med klormaskin/saltgenerator.

Följ nedanstående anvisningar:

Klorhalt:	max 3 mg/l (ppm)
Klorid(salt)halt:	max 250 mg/l
pH-värde:	7,2-7,8
Alkalinitet:	60-120 mg/l (ppm)
Kalciumhårdhet:	200-1000 mg/l (ppm)
Max temperatur:	130°C
Max tryck:	primär 10 bar, sekundär 5 bar

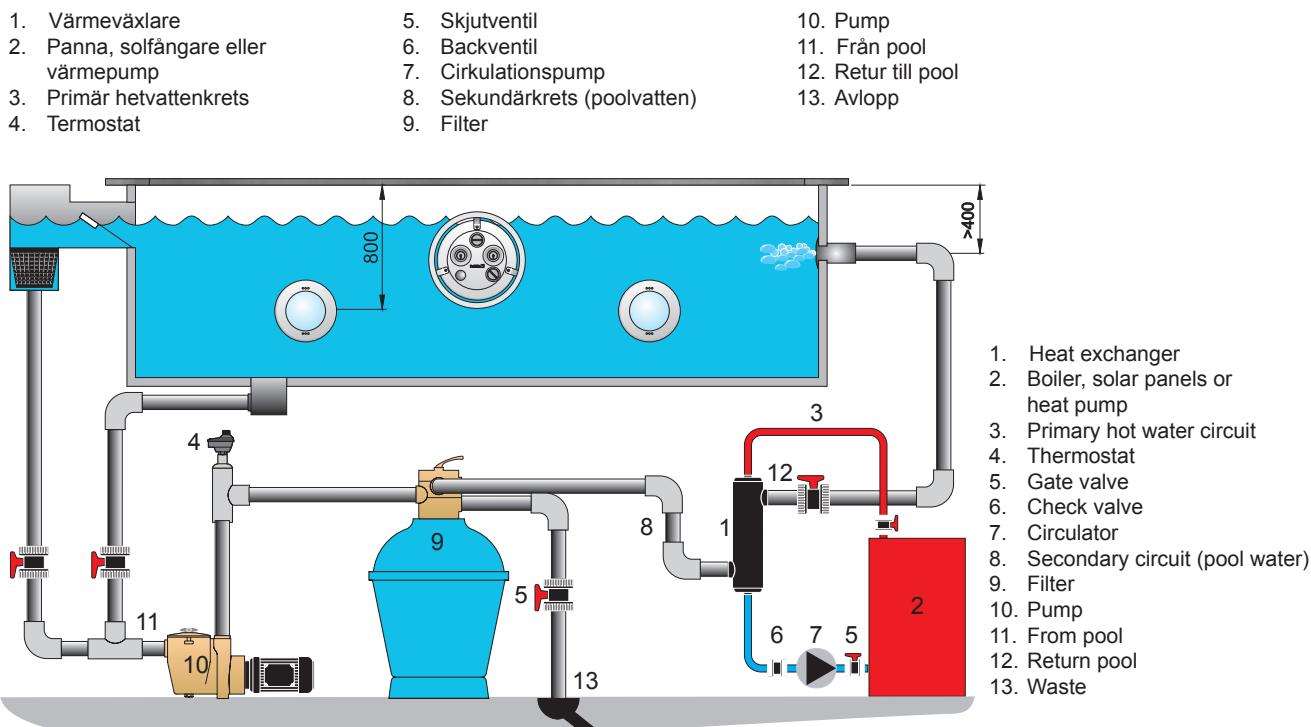

Install the heat exchanger according to the illustration.

If the heat exchanger is installed above the pool water surface, the tubes shall be placed in a loop to avoid self-drainage of the heat exchanger.

The heat exchanger must not be covered or installed against inflammable material.

Dosage of chlorine, acid or similar, must be done after the heat exchanger to avoid corrosion.

If the pool circulation ceases or is shut off, the circulation pump on the primary side shall be shut off too.

In case of climate with sub-zero temperatures, or if the pool is closed for the winter or for more than 1 month, the heat exchanger must be completely emptied.

The heat exchanger must not be used in salt water or in pools where a chlorinator is used.

Follow the instructions stated below:

Chlorine content:	max 3 mg/l (ppm)
Chloride content:	max 250 mg/l
pH-value:	7,2-7,8
Alkalinity:	60-120 mg/l (ppm)
Calcium hardness:	200-1000 mg/l (ppm)
Max. temperature:	130°C
Max. pressure:	primary 10 bar, secondary 5 bar

**ENGLISH**

Monteringsinstruktion / Installation instruction

Der Wärmetauscher gemäss Skizze montieren.

Wenn der Wärmetauscher oberhalb von dem Wasserspiegel installiert wird, sollen die Rohre in einer Schlinge gelegt werden um zu vermeiden, dass der Wärmetauscher selbstdrainiert werden kann.

Der Wärmetauscher darf nicht abgedeckt werden und nicht an einer brennbaren Oberfläche angebracht werden.

Um Korrosion zu vermeiden, muss die Zugabe von Chlor, Säuren oder ähnlichen chemischen Zusätzen hinter dem Wärmetauscher erfolgen.

Falls die Poolzirkulation hört auf oder abgestellt wird, muss auch die Umwälzpumpe abgeschaltet werden.

Bei Frostgefahr, oder wenn der Pool im Winter oder mehr als 1 Monat geschlossen wird, muss das Wasser vollkommen aus dem Wärmetauscher abgelassen werden.

Der Wärmetauscher darf nicht in Salzwasser oder in Pools mit Chlormaschine/Salzgenerator eingesetzt werden.

Die folgende Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden:

Chlorgehalt: max 3 mg/l (ppm)

Chloridgehalt: max 250 mg/l

pH-Wert: 7,2-7,8


Alkalinität: 60-120 mg/l (ppm)

Kalziumhärte: 200-1000 mg/l (ppm)

Höchsttemperatur: 130°C

Höchstdruck: Primär 10 bar, Sekundär 5 bar

- |  |                                 |                       |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Wärmetauscher                               | 5. Luftschieber                 | 10. Pumpe             |
| 2. Heizkessel, Sonnenkollektor oder Wärmepumpe | 6. Rückschlagklappe             | 11. Vom Schwimmbecken |
| 3. Primärer Heisswasserkreis                   | 7. Umwälzpumpe                  | 12. Zum Schwimmbecken |
| 4. Thermostat                                  | 8. Sekundärkreis (Beckenwasser) | 13. Ablauf            |
|  | 9. Filter                       |                       |

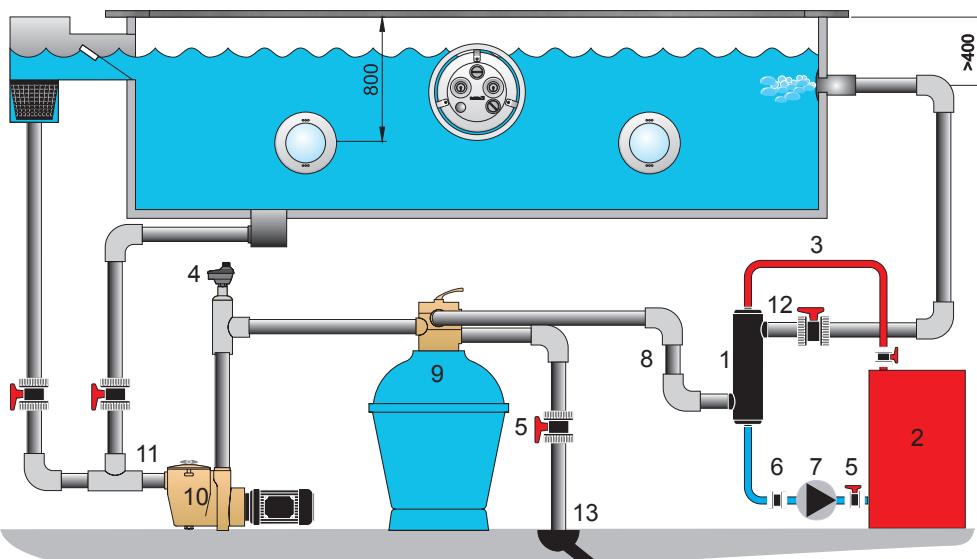

- |   |
|---|
| 1. Термообменник                        |
| 2. Бойлер, солн. коллектор, тепл. насос |
| 3. Первичный контур (отопление)         |
| 4. Термостат                            |
| 5. Запорный клапан                      |
| 6. Контрольный клапан                   |
| 7. Циркуляционный насос                 |
| 8. Вторичный контур (вода бассейна)     |
| 9. Фильтр                               |
| 10. Насос                               |
| 11. Из бассейна                         |
| 12. В бассейн                           |
| 13. Слив                                |

Установите теплообменник согласно схеме.

При монтаже над поверхностью воды теплообменник должен устанавливаться в петле,

образованной трубопроводами воды бассейна, чтобы избежать образования в нём воздушной пробки. Нельзя устанавливать теплообменник возле огнеопасных материалов или накрывать его.

Во избежании коррозии дозировка хлора, кислоты или других подобных реагентов должна осуществляться в системе бассейна после теплообменника.

Если циркуляция в бассейне отсутствует или отключена, то циркуляционный насос на первичном контуре должен быть тоже отключен.

Если есть риск замерзания или при закрытии бассейна на зимний период или на период более чем 1 месяц, из теплообменника необходимо полностью удалить всю воду.

Нельзя применять теплообменник в бассейнах с солёной водой или в бассейнах, где используются хлорные машины/солевые генераторы.

Следуйте нижеуказанным рекомендациям:

Содержание хлора: макс. 3 mg/l (ppm)

Содержание хлоридов: макс. 250 mg/l

Водородный показатель pH: 7,2-7,8

Щёлочность: 60-120 mg/l (ppm)

Кальциевая жёсткость: 200-1000 mg/l (ppm)

Макс. температура: 130°C

Макс. давление: Первичное 10 bar, Вторичное (бассейн) 5 bar

Installationsanweisung / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

# Maxi-Flo Échangeur thermique / Intercambiador de calor

N° de réf. 11365, 11366, 11367, 11368

**Pahlén**   
swimming pool equipment

Montez l'échangeur thermique conformément au croquis.

Pour un montage au-dessus de la surface de l'eau de la piscine, les tuyaux doivent être placés sous forme d'une boucle pour éviter un autodrainage de l'échangeur thermique. L'échangeur thermique ne doit pas être monté contre un matériau combustible et ne doit pas être recouvert. Le dosage de chlore, d'acide ou similaire doit être effectué après l'échangeur thermique pour éviter tout risque de corrosion.


Si la circulation de la piscine se diminue ou s'arrête, il faut également arrêter la pompe de circulation du circuit primaire.

En cas de risque de gel ou si la piscine est fermée pendant l'hiver ou pendant plus d'un mois, l'échangeur thermique doit être entièrement vidé. L'échangeur thermique ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, ni dans des piscines qui utilisent un chlorinateur/générateur de sel.

Suivez les instructions ci-dessous:

Teneur en chlore:	max 3 mg/l (ppm)
Teneur en chlorure (sel):	max 250 mg/l
pH:	7,2-7,8
Alcalinité:	60-120 mg/l (ppm)
Dureté calcique:	200-1000 mg/l (ppm)
Max températur:	130°C
Pression maxi:	primaire 10 bar, secondaire 5 bar

- |  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| 1. Échangeur thermique                           | 5. Vanne à tiroir                         | 10. Pompe                       |
| 2. Chaudière, capteur solaire ou pompe à chaleur | 6. Vanne antiretour                       | 11. En provenance de la piscine |
| 3. Circuit d'eau chaude primaire                 | 7. Pompe de circulation                   | 12. Retour à la piscine         |
| 4. Thermostat                                    | 8. Circuit secondaire (eau de la piscine) | 13. Évacuation                  |
|  | 9. Filtre                                 |                                 |

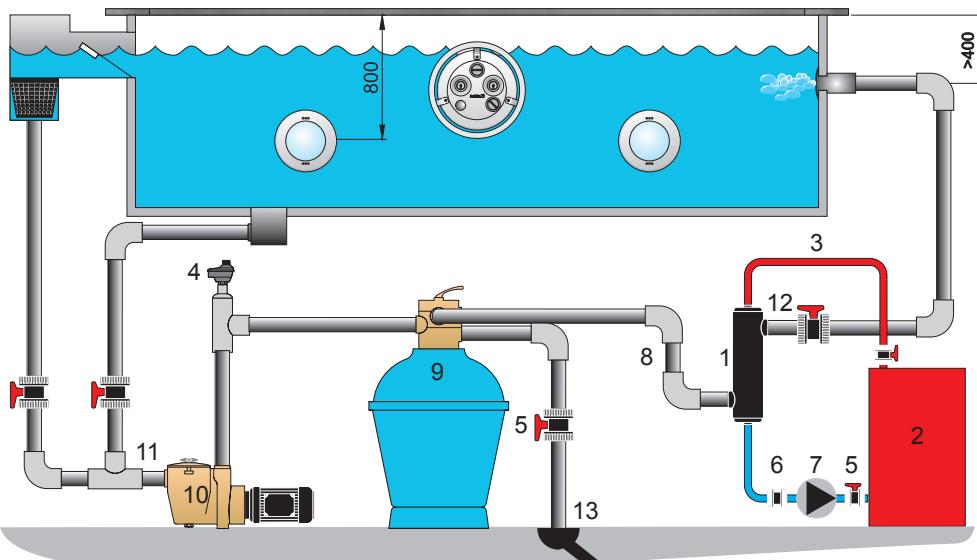

- |  |
|--|
| 1. Intercambiador de calor                   |
| 2. Caldera, paneles solares o bomba de calor |
| 3. Circuito de agua caliente primario        |
| 4. Termostato                                |
| 5. Válvula de corredera                      |
| 6. Válvula de retención                      |
| 7. Bomba de circulación                      |
| 8. Circuito secundario (agua de piscina)     |
| 9. Filtro                                    |
| 10. Bomba                                    |
| 11. Desde la piscina                         |
| 12. Retorno a la piscina                     |
| 13. Sumidero                                 |

Instalar el intercambiador de calor según el plano (adjunto).

Para la instalación sobre la superficie de agua de la piscina, los tubos deben instalarse formando un bucle para evitar el autodrenaje del intercambiador de calor. El intercambiador de calor no se debe instalar tocando materiales inflamables y no debe cubrirse. La dosificación de cloro, ácido y similares debe hacerse después del intercambiador de calor para evitar la corrosión.

Si la circulación en la piscina cesa o es desconectada, la bomba de circulación del circuito primario tiene que ser desconectada también.

Si hay riesgo de congelación y si la piscina permanece cerrada en invierno o durante más de 1 mes, hay que drenar toda el agua del intercambiador de calor. El intercambiador de calor no debe utilizarse en agua salada ni en piscinas provistas de máquina de cloro/generador de sal.

Seguir las instrucciones siguientes:

Contenido de cloro:	max 3 mg/l (ppm)
Contenido de cloruro:	max 250 mg/l
Valor Ph:	7,2-7,8
Alcalinidad:	60-120 mg/l (ppm)
Dureza cárlica:	200-1000 mg/l (ppm)
Temperatura máx.:	130°C
Presión máx.:	primaria 10 bar, secundaria (piscina) 5 bar

Instructions de montage / Instrucciones de instalacion

Montare lo scambiatore termico secondo lo schizzo allegato.

Con montaggio al disopra del pelo dell'acqua della piscina il tubo dovrà essere sistemato in un loop per evitare che lo scambiatore termico effettui il proprio drenaggio. Non va mai coperto o montato in contatto con materiale infiammabile.


Il dosaggio di cloro, acido e simili va fatto dopo lo scambiatore termico per evitare la corrosione.

Se la circolazione dell'acqua è interrotta, anche la pompa di circolazione sul circuito primario si deve spegnere.

Con rischio di formazione di ghiaccio oppure se la piscina rimane chiusa durante l'inverno o più a lungo di 1 mese, svuotare completamente lo scambiatore. Lo scambiatore non va usato in acqua salata o in piscine con cloratore.

Attenersi alle seguenti istruzioni:

Contenuto di cloro:	max 3 mg/l (ppm)
Contenuto di cloruro:	max 250 mg/l
Valore pH:	7,2-7,8
Alcalinità:	60-120 mg/l (ppm)
Durezza calcica:	200-1000 mg/l (ppm)
Temperatura max:	130°C
Pressione max:	primario 10 bar, secondario 5 bar

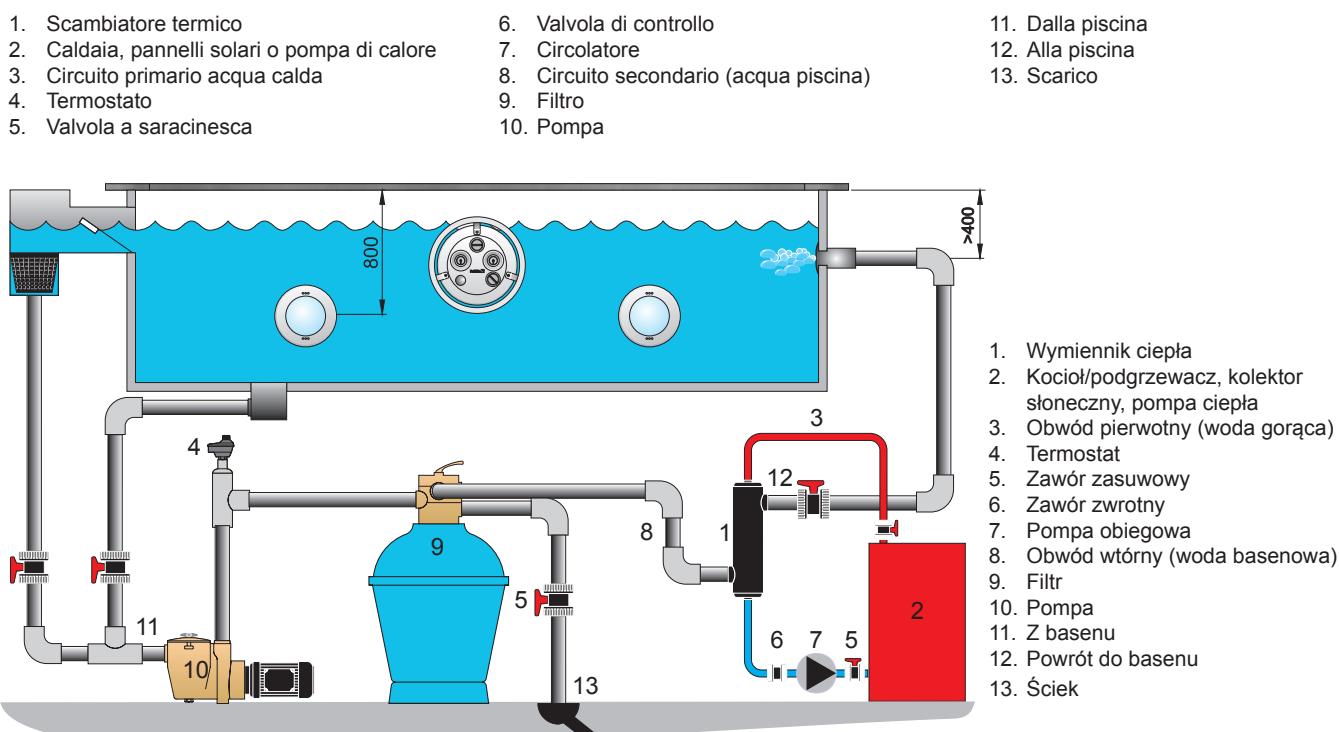

Zamontuj wymiennik ciepła zgodnie z (załączonym) szkicem.

W wypadku montażu powyżej poziomu wody w basenie, należy rury poprowadzić w formie półpętli, aby uniemożliwić samoczynne opróżnianie się wymiennika ciepła. Wymiennika ciepła nie należy montować w sąsiedztwie materiałów palnych i nie wolno go przykrywać. Dozowanie chloru, kwasu i tym podobnych ma się odbywać za wymiennikiem ciepła, aby uniknąć korozji.

Jeżeli obieg wody w basenie został przerwany lub wyłączony, pompa cyrkulacyjna po stronie grzewczej musi być również wyłączona.

W wypadku ryzyka wystąpienia przymrozów, oraz przed zamknięciem basenu na zimę lub na okres przekraczający 1 miesiąc, należy wymiennik ciepła opróżnić całkowicie z wody. Wymiennika ciepła nie wolno używać w wodzie słonej ani w basenach z maszyną chlorującą / generatorem soli.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Zawartość chloru:	max 3 mg/l (ppm)
Zawartość soli chlorkowych:	max 250 mg/l
Wartość pH:	7,2-7,8
Zasadowość:	60-120 mg/l (ppm)
Twardość wapniowa:	200-1000 mg/l (ppm)
Maks temperatura:	130°C
Maks. ciśnienie:	pierwotny 10 bar, wtórny 5 bar

Instruzioni di montaggio / Instrukcja montazowa